

1/ Contenu du colis

Vous trouverez, sous film protecteur et dans un carton rigide:

- Votre toile confectionnée
- Le sandow (câble élastique) en quantité nécessaire.
- Des crochets de fixation
- Un profil aluminium (si vous avez choisi cette option)

2/ Présentation de la toile

Présentez votre toile sur le dessus de votre structure et dépliez la. Les velcros de fixation sur le dessous.

Assurez vous de son sens en vérifiant le bon alignement des velcros avec vos travées .

Pour l'option "fixation par profil", assurez vous de présenter le jonc qui viendra s'insérer dans le profil , côté façade.

3/ Laçage du sandow


1/ Démarrez le laçage du sandow en commençant par un angle (côté façade)

Faire un noeud au dessus de la toile pour qu'il ne soit pas visible sous la pergola.

2/ Insérez un crochet dans le sandow .

3/ Puis lacer le sandow en "sautant" 1 oeillet pour altérner oeillet et sandow

4/Recommencez l'opération sur la périphérie de la toile

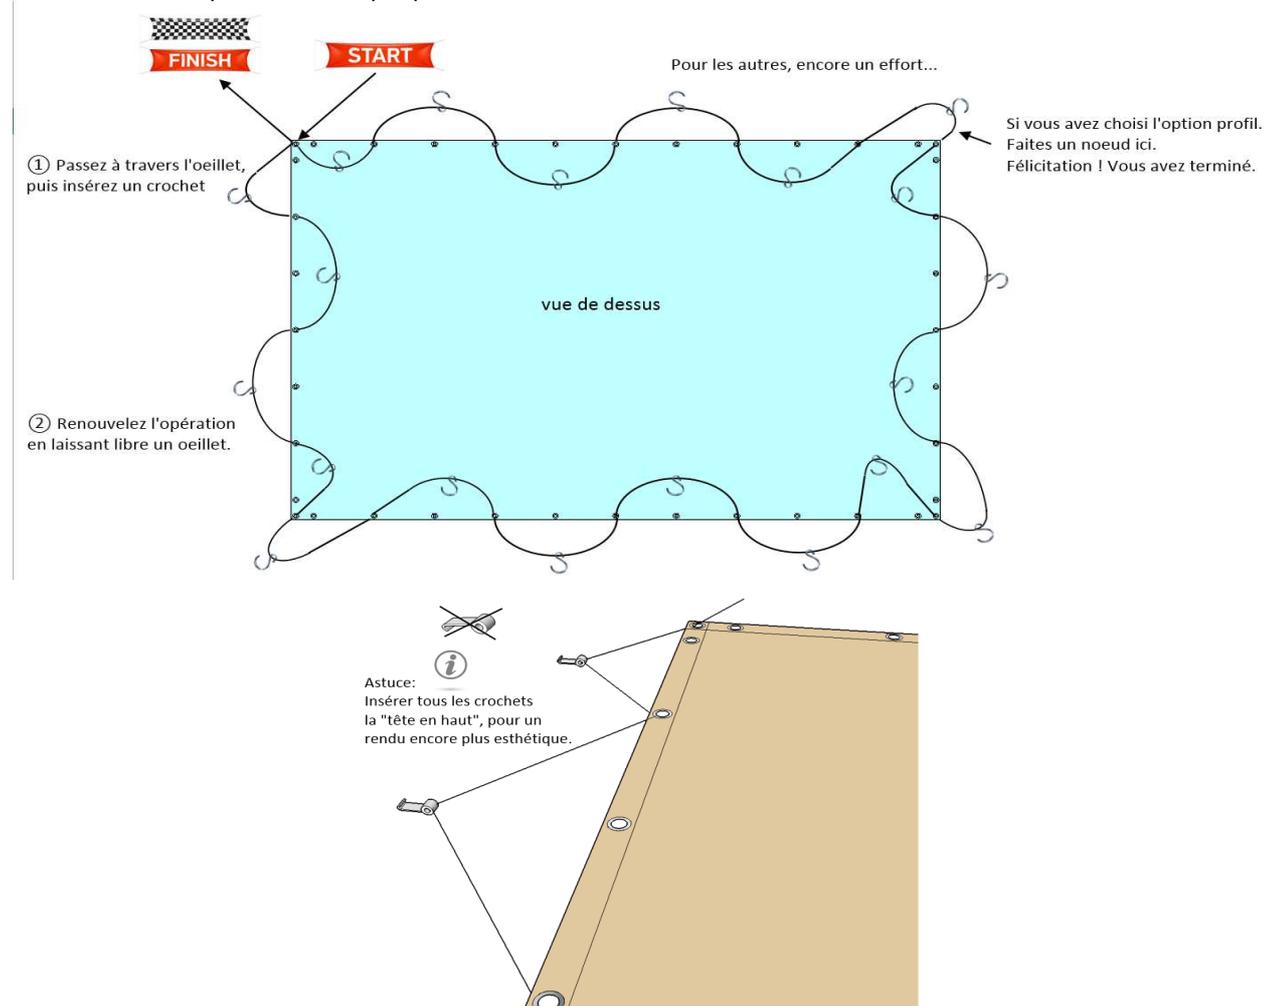


4/ Fixation du profil aluminium (si vous avez choisi cette option)

Le profil aluminium est usiné pour faciliter le perçage.

Il peut se fixer soit horizontalement sur votre structure (1) soit verticalement sur votre façade (2).

Nous conseillons les premiers trous à 5cm puis tous les 50cm environ

Insérez la toile dans le profil avant de tendre le sandow

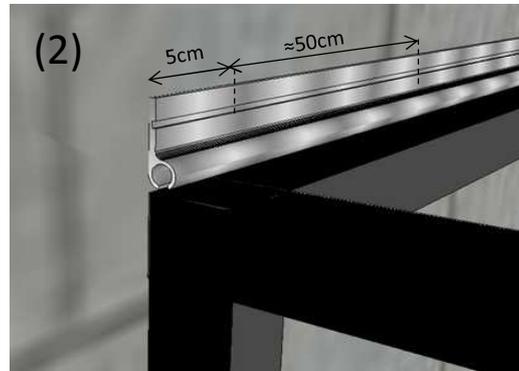

5/ Tension du sandow

Pour tendre votre toile, fixez les crochets dans les oeillets libres en enroulant la structure par dessous.

Lorsque tous les crochets sont fixés, vous pouvez ajuster la tension du sandow.

Cette tension doit être modérée et homogène sans déformation de la toile.

