




Les outils

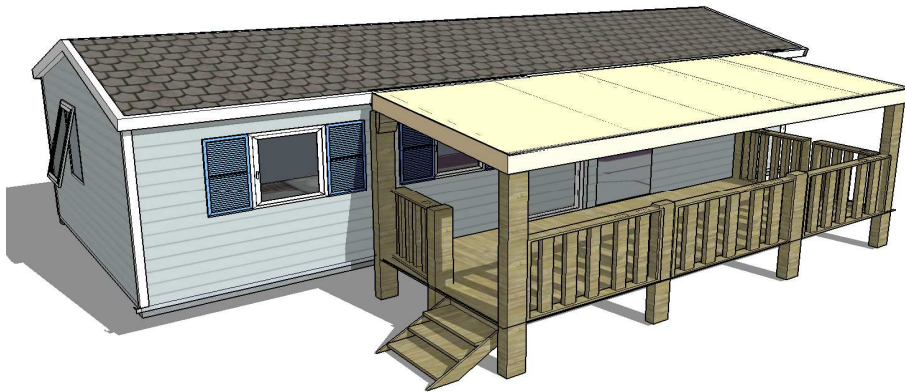

Bâche pour mobil-home



1/ Contenu du colis

Vous trouverez, sous film protecteur et dans un carton rigide, votre bâche confectionnée et l'ensemble des accessoires nécessaire à la pose.



Bâche sur mesure



sandow Ø8mm




Crochet champignons




Vis 5X40

2/ Présentation de la toile

- Déposez votre bâche au sol sur un support propre. Si cette toile vient en remplacement d'une ancienne, vous pouvez utiliser cette ancienne bâche comme protection.

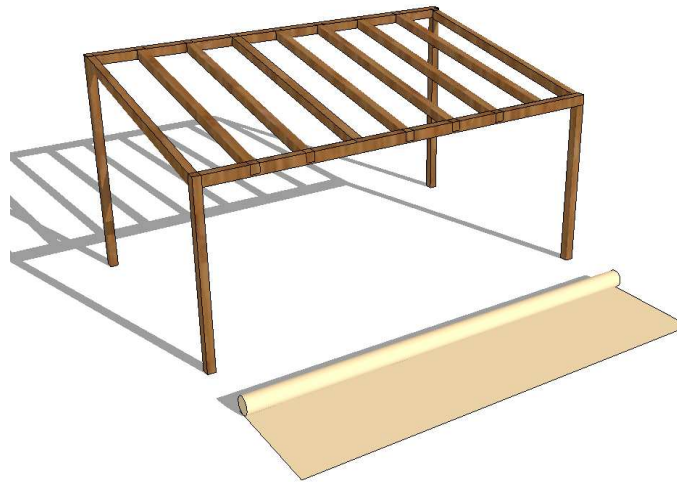

- Déterminez le sens de la bâche, puis présentez la sur votre structure.

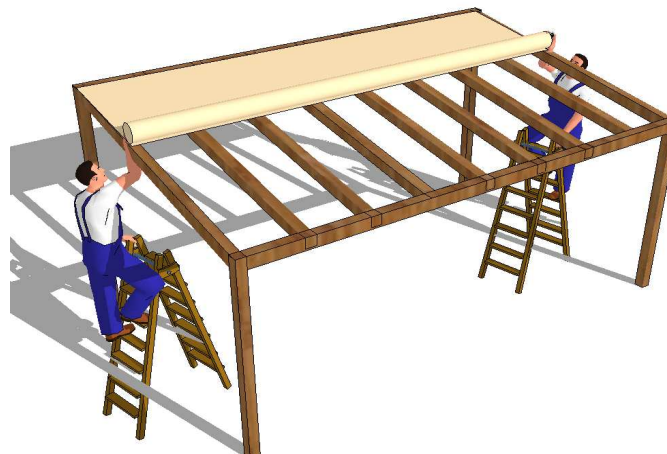


Bâche pour mobil-home

3/ Fixation des attaches centrales

- Sous la toile, crochetez les velcros.




- Puis positionnez très précisément la bâche. Elle doit se trouver dans sa position définitive.

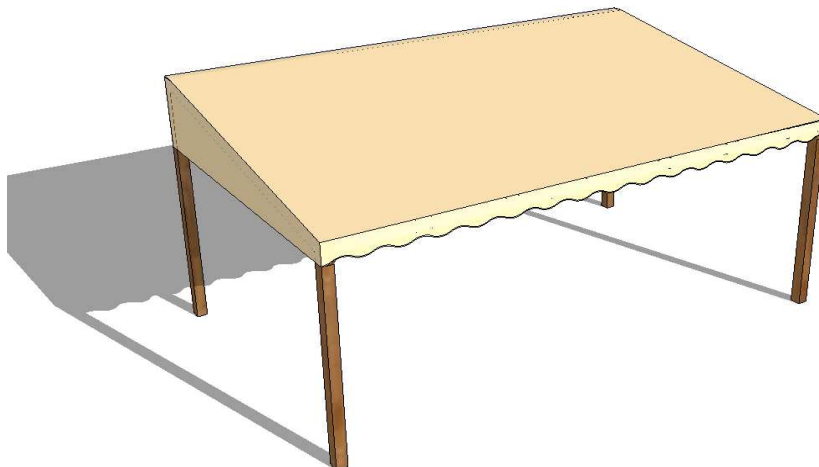

4/ Fixation des crochets champignons


- Tracez entre chaque oeillets, la position du crochet champignon.

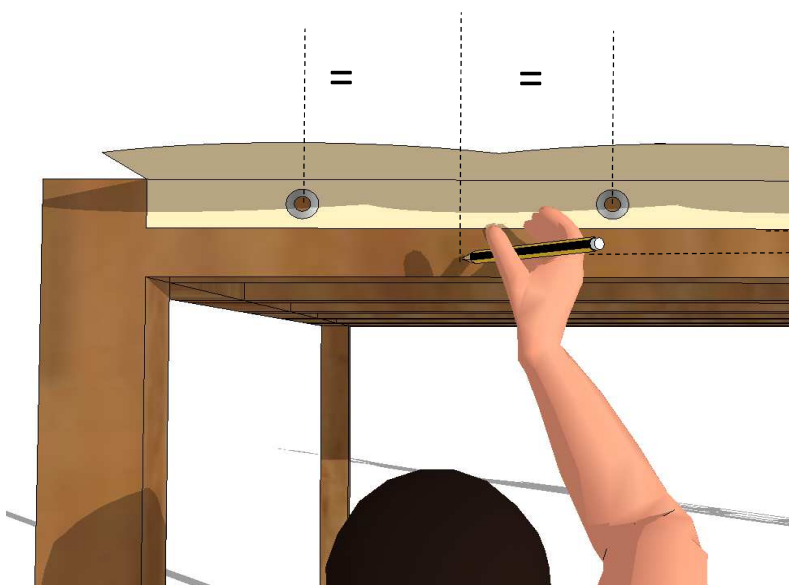


- Pour assurer la tension du sandow, respectez une distance de 5cm minimum entre la bâche et le crochet.

5cm

Bâche pour mobil-home

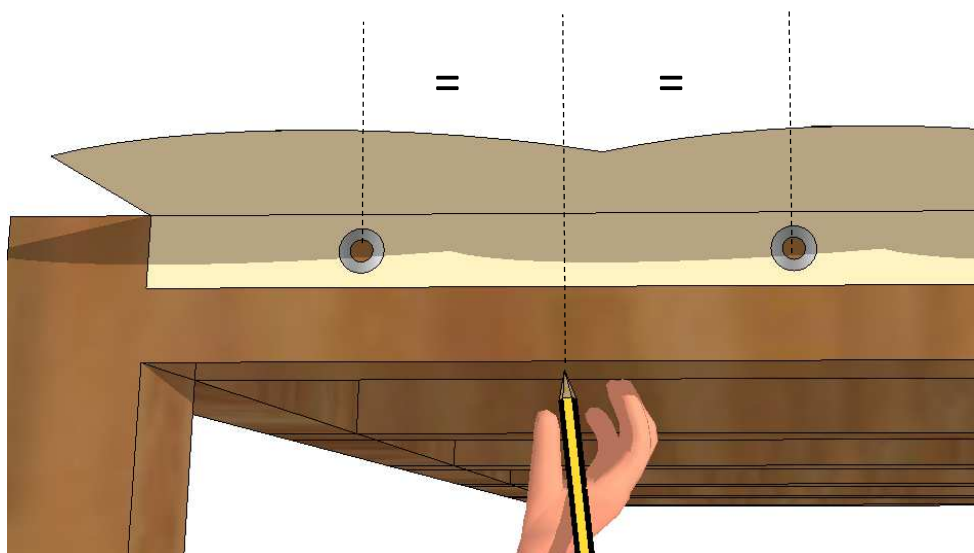


- Si la hauteur de vos chevrons ne permet pas de respecter ces 5cm. Fixez les crochets sous la structure.

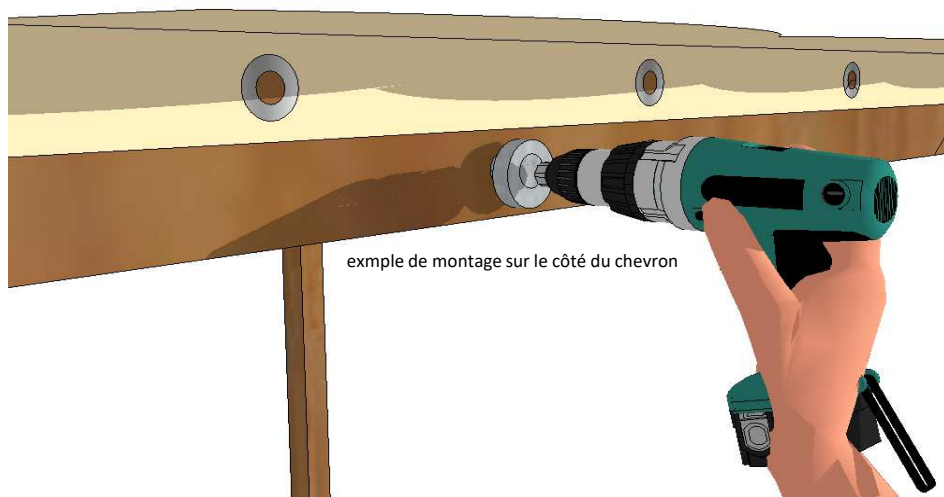

exemple de montage sur le côté du chevron

Fixez les crochets champignons à l'aide des vis fournies. Il s'agit de vis à bois, si votre structure n'est pas en bois, vous devez vous procurer la visserie adaptée à votre structure.

Nouez puis lacez le sandow autour des crochets champignons.

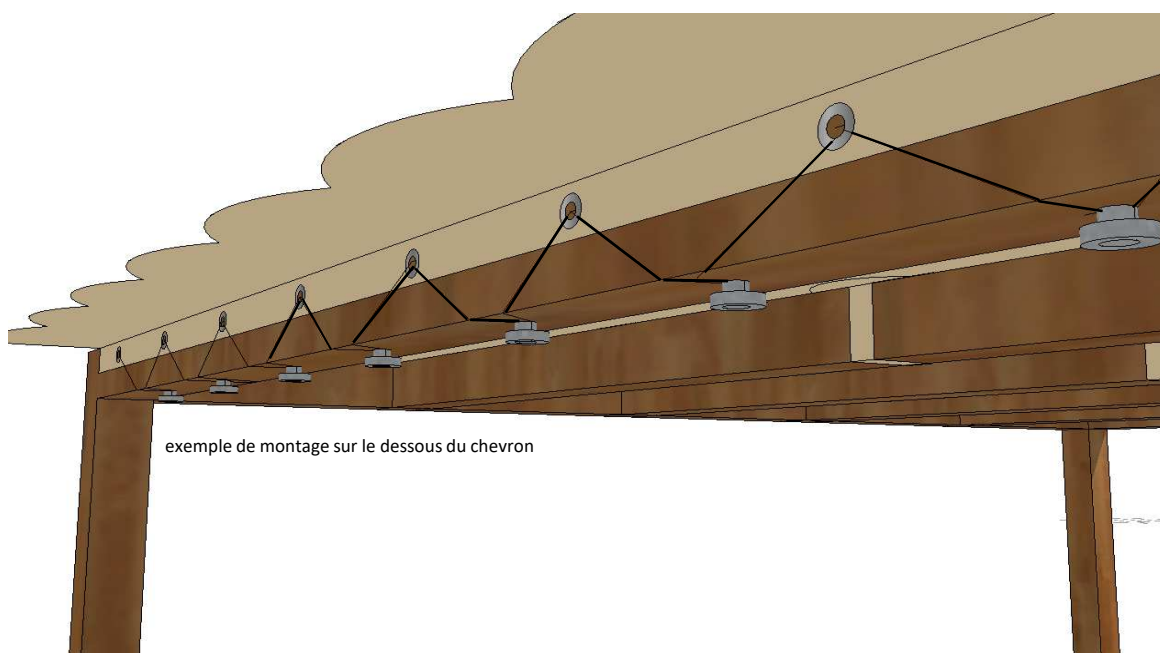

exemple de montage sur le dessous du chevron