



1/ Contenu du colis

Vous trouverez, sous film protecteur et dans un carton rigide:

- Votre toile confectionnée
- Le sandow (câble élastique) en quantité nécessaire.
- Des crochets "champignons"
- Des carguettes (si vous avez choisi cette option)
- Un profil aluminium (si vous avez choisi cette option)


2/ Présentation de la toile

Présentez votre toile sur le dessus de votre structure et dépliez la. Les velcros de fixation (option) sur le dessous.

Assurez vous de son sens en vérifiant le bon alignement des velcros avec vos travées.



Pour l'option "fixation par profil", assurez vous de présenter le jonc qui viendra s'insérer dans le profil, côté façade.

3/ Fixation à l'avant et l'arrière

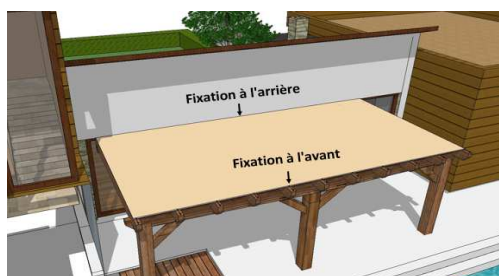

Fixation côté façade par profil aluminium (option)


Fixez le profil soit sur la structure, soit sur la façade. Le profil est usiné pour faciliter le perçage en son centre.

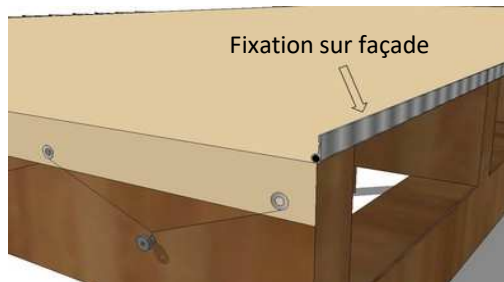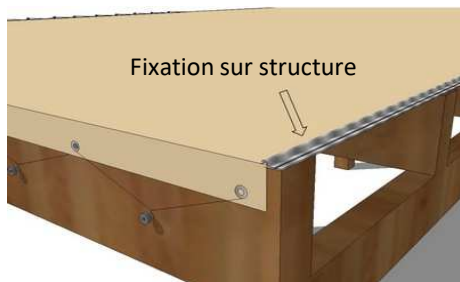

Oeillets sur chevrons

Fixez les crochets champignons sur chaque chevrons, la distance entre la toile et le crochet est 8cm.


exemple de fixation "oeillets sur chevrons" sur type A.

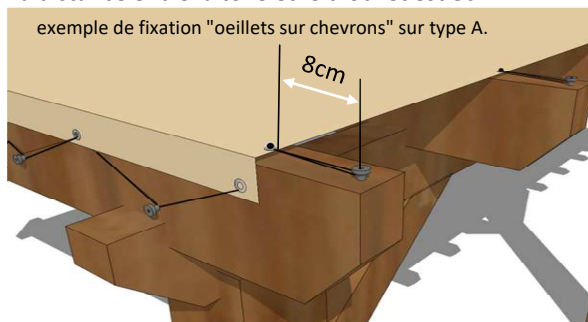

Oeillets répartis tous les 30cm

Fixez les crochets champignons entre chaque oeillet, la distance entre la toile et le crochet est 8cm.


exemple de fixation "oeillets répartis" sur type A.

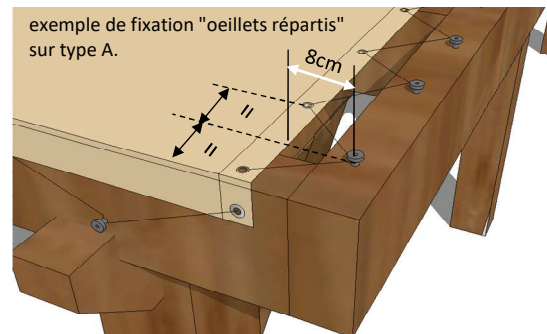

4/ Fixation des côtés

Fixez les crochets champignons entre chaque oeillet

exemple de fixation sur type B.

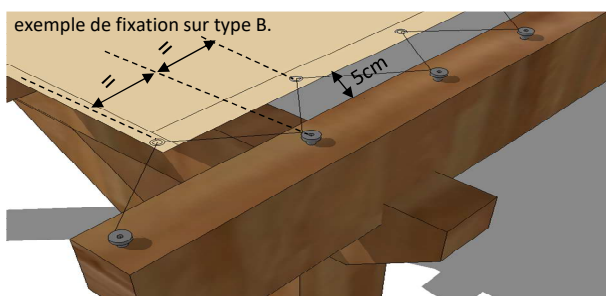

exemple de fixation sur type A.

