




L'expert des voiles d'ombrage sur mesure fabriquées en France

Inspirée des voiles de bateau, la voile d'ombrage est représentée sous la forme d'une toile tendue entre deux points fixes. Ces points peuvent être des murs, des arbres ou des mâts. Une voile d'ombrage, comme son nom l'indique, permet de créer un point d'ombre à l'endroit où vous le désirez. Toutes nos voiles sont réalisées à la main dans nos ateliers de Tarare (69) par des couturières professionnelles particulièrement attentives à la finition et à la qualité de nos produits.



Documentation technique et notice d'installation

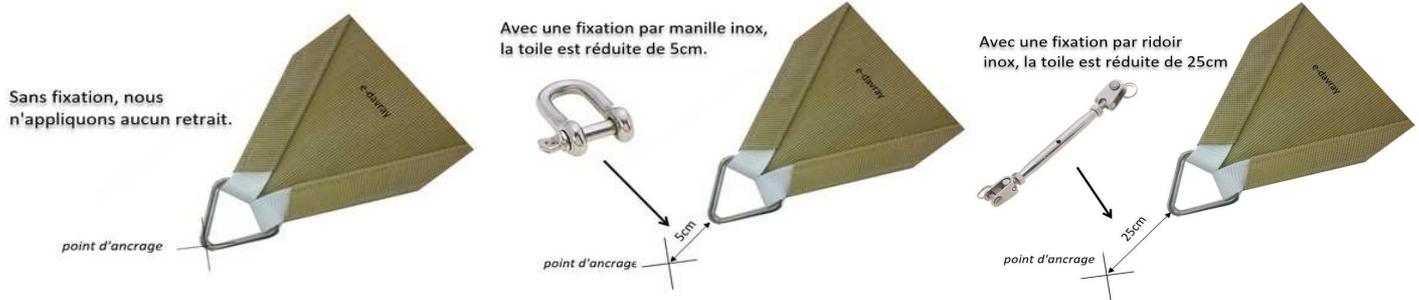

Définir les points d'ancrage

L'état des murs et des supports sur lesquels viendra s'installer la toile, doit être de très bonne qualité pour supporter la tension créée par les ridoirs.

Vérifier la zone à ombrager

Observez la position du soleil à l'heure où vous profitez habituellement de votre terrasse. Fixer une cordelette de la forme de la future toile permet de vérifier la zone ombragée et de définir les points d'ancrage.

Précautions d'usages et montage

Préparez le chantier, rassemblez vos outils et libérez la zone de montage. Fixez vos pitons en apportant un soin tout particulier aux fixations qui devront être d'une parfaite solidité et d'excellente qualité. Si la toile est fixée sur un mur, utilisez un scellement chimique.

Mise en tension

Une fois les fixations placées et vérifiées, dépliez soigneusement votre toile sur un sol sec. Repérez les angles et les points de fixations correspondants. Dévissez les ridoirs, fixez les sur votre toile puis fixez la toile au points d'ancrages. Tendez la toile au maximum en vissant les ridoirs pour assurer une bonne résistance à la pluie et au vent.

Attention

Vous devez démonter votre toile si elle risque d'être soumise à des vents violents. Ne laissez pas la neige ou l'eau, s'accumuler sur la toile. Une bonne tension et une pente supérieure à 15% réduira fortement le risque de formation d'une poche d'eau.

